Panasonic

半埋込みスポットライト

取扱説明書

保管用

品番 NL72656WZ

（一般屋内用）

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 | **工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 危険

●**断熱材、防音材をかぶせて使用しない。**
火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には、使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下記のような空間を設けて施工してください。

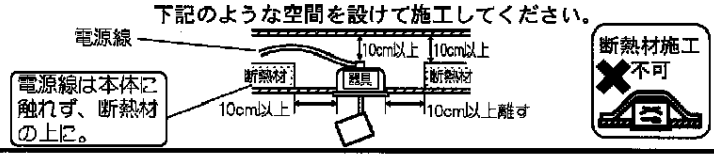

⚠ 警告

●**施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なう。**施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●**器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**火災・感電・落下の原因となります。
●**天井埋込専用ですので、壁面取付けや天井直付け及び傾斜天井への取付けはしない。**
右図のような場所に取付けると火災・感電・落下の原因となります。
●**表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しない。**
火災・感電の原因となります。
●**器具と被照射物の距離は、50cm以上離す。**被照射物の火災・変色の原因となります。
●**本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。**
指定以外のランプを使用すると、火災・落下の原因となります。

⚠ 注意

●**直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。**火災・感電・落下・ランプ短寿命・サビの原因となります。
●**周囲温度は、5～35℃以外では使用しない。**火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

ロックウール等のやわらかい天井には取付けないでください。
天井材損傷・器具落下の原因となります。

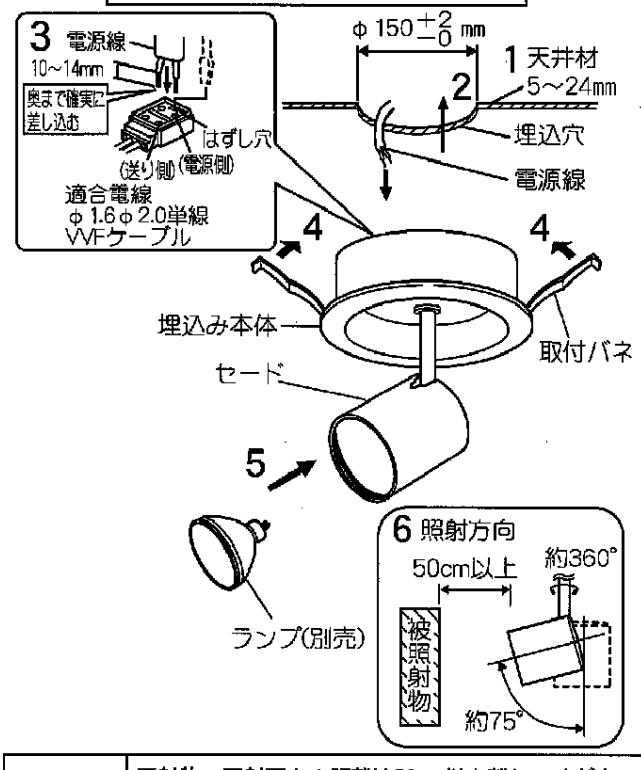

⚠ 警告 照射物・照射面との距離は50cm以上離してください。照射物の火災・変色の原因となります。

1. 取付け前の確認。

・器具質量（0.7 kg）及び操作力に十分耐える様、取付部の強度を確保してください。
不備がありますと落下の原因となります。

2. 天井にφ150 +2 −0 mmの埋込穴をあける。

3. 電源線を端子台に接続する。

・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
（端子台の容量は20Aです。）
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災・感電の原因となります。

4. 埋込み本体を取付ける。

・取付バネを矢印の方向へ縮めて埋込穴に押し込んでください。
不備がありますと落下の原因となります。

5. ランプを取付ける。（別売）

・ランプを確実に締め付けてください。
不備がありますと火災・落下の原因となります。

6. 照射方向を調整する。

・点灯直後にセードを持ち、角度を調整してください。
注)1.点灯中は高温となりやけどの原因となりますので、手袋（布製）等をご使用の上、調整してください。
2.回転範囲以上無理に回転させないでください。
3.灯具保持力が低下した場合は、本体上部の調節穴にプラスドライバーを差し込み、ネジを締め付けてください。

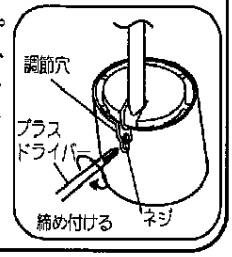

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

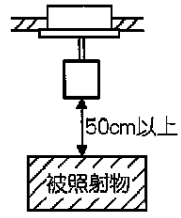

- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**
  火災・感電・落下の原因となります。
- **異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。**
  火災・感電の原因となります。
- **布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。**火災の原因となります。
- **器具と被照射物の距離は、50cm以上離す。**被照射物の火災・変色の原因となります。
- **本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。**
  指定以外のランプを使用すると、火災・落下の原因となります。
- **アルカリ系洗剤は使用しない。**強度低下による破損の原因となります。

⚠ 注意

- **器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気の発生する場所では使用しない。**
  火災の原因となります。
- **点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない。**やけどの原因となります。
- **照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
  - **周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。**
  - **1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。**
    点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1. **保証について**
   この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. **保証書について**
   保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3. **補修用性能部品の保有期間**
   弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
   性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換　⚠ 注意　必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。

〈器具の清掃について〉 …… 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭きとってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

〈ランプ交換について〉 …… 本体表示にしたがって下記の指定されたパナソニック製のランプを使用して下さい。

⚠ 警告　**指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。**

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
ダイクール電球110V65Wまで	JDR110V 65WKN/7E11 JDR110V 65WKM/7E11 JDR110V 65WKW/7E11

高温注意

⚠ 注意
点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらないこと。
やけどの原因となります

パナソニック電工株式会社（〒571-8686）大阪府門真市門真1048　☎(06) 6908-1131

取説NO.NL72656WZ-TB1

N0807-011008